


MORTAISES

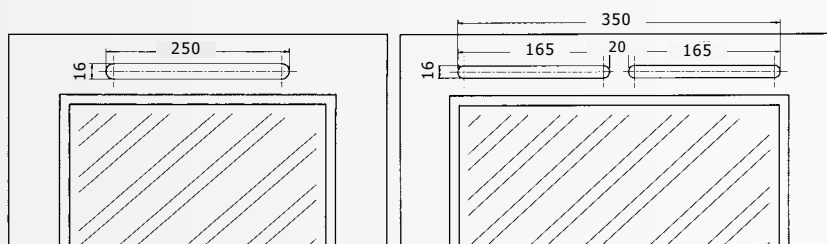

Les entrées d'air s'appliquent sur le profil de la fenêtre où une mortaise a été faite de 10, 12, 16 ou 25 mm.

Si la mortaise est trop large cela peut affaiblir la menuiserie, pour cette raison il faudra prévoir un pont de renforcement. Le tableau ci-joint vous aide à déterminer quelle mortaise doit être prévue.

Pour les combinaisons des entrées d'air (intérieures + extérieures) vous devez prévoir la mortaise indiquée la plus petite des deux.

Mortaise	Rainure maximale à fraiser (mm)
197 x 10	197 x 10
350 x 10	(165 x 10) + 20 + (165 x 10)
450 x 10	(215x10) + 20 + (215x10)
350 x 12	(165 x 12) + 20 + (165 x 12)
520 x 12	(250x 12) + 20 + (250 x 12)
670 x 12	(325 x 12) + 20 + (325 x 12)
230 x 16	230 x 16
235 x 16	235 x 16
250 x 16	250 x 16
325 x 16	325 x 16
330 x 16	330 x 16
350 x 16	(165 x 16) + 20 + (165 x 16)
430 x 16	(205 x 16) + 20 + (205 x 16)
450 x 16	(215 x 16) + 20 + (215 x 16)
655 x 16	(317 x 16) + 20 + (317 x 16)
670 x 16	(325 x 16) + 20 + (325 x 16)
675 x 16	(325 x 16) + 20 + (325 x 16)
250 x 25	250 x 25
350 x 25	(165 x 25) + 20 + (165 x 25)
450 x 25	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)
670 x 25	(325 x 25) + 20 + (325 x 25)

